

Algemeen:

- Na ieder gebruik: spoel eventueel zout- of vuilresten weg met schoon zoet water en laat de lamp daarna opdrogen.
- Vermijd stoten of het laten vallen van de lamp.
- Laat de lamp niet oververhit raken door het langdurig blootstellen aan direct zonlicht of een andere hittebron.

Garantie

De garantie op de Metalsub duiklamp gaat in op de datum van aankoop.

Mits de duiklamp gebruikt en behandeld is overeenkomstig de bedieningshandleiding en onder overlegging van uw aankoopnota, zullen gedurende 24 maanden na fabricagedatum die delen gratis vervangen of gerepareerd worden waarvan mocht blijken dat zij tengevolge van fabricage- of materiaalfouten defect of in het ongereede zijn geraakt.

Op het accupack geldt een garantietermijn van 1 jaar na aankoopdatum. Tevens hanteren wij een coulance- regeling tot 36 maanden na aankoopdatum.

Voor reparatie dient de apparatuur voldoende gefrankeerd te worden verzonden aan of ingeleverd worden bij een erkende Metalsub dealer.

Aanspraak op vergoeding vanwege normale slijtage van welke aard dan ook, anders dan hierboven omschreven, valt buiten deze garantie. De garantie komt te vervallen indien door onbevoegden aan het apparaat is gewerkt en tengevolge daarvan, of door inbouw van niet door de fabrikant voorgeschreven delen, schade is ontstaan.

Technische gegevens XRE800 R

Materiaal	Aluminium, technisch geanodiseerd*
Afmetingen (d x l)	39 mm x 180 mm
Gewicht boven water	300 gram
Gewicht onder water	150 gram
Druktest	15 Bar
Standaard lampvermogen	8 Watt LED - 800 Lumen
Reflector	Stralingshoek 10° (spot)
Accupack	NiMH 4,8 Volt - 2,4 Ah
Brandduur bij schakelaarstand op 100% vermogen (temperatuur 20 graden °C)	Ca. 90 minuten (+ ca. 5 uur langzaam dovend)
Beveiligingen	- Thermisch 60° C - Overdrukventiel voor eventueel batterijgas
Elektronisch circuit	- Lampvermogen in 4 stappen regelbaar 10-30-70-100% - Diepontladingsbeveiliging. - Flash signaal: per sec. een korte flits - S.O.S.-signaal: 3x kort, 3x lang, 3x kort flitsen
Lader	MP400 Laadtijd circa 5 uur

* Hard geanodiseerd volgens Amerikaanse Militaire Norm MIL-A-8625-E type 3 class 2.
Tevens is de bescherm laag geïmpregneerd met Teflon, wat een hoge mate van corrosiebestendigheid garandeert.

METALSUB®
Nederland

Bedieningshandleiding



METALSUB - HANDLAMP CE¹⁷

XRE 800 R

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN!

- A. Lees deze handleiding zorgvuldig voor het gebruik nemen van de duiklamp.
- B. Neem tijdens het duiken, waarbij het van levensbelang is licht te hebben (bijvoorbeeld bij grot- of wrakduiken), altijd een back-uplamp mee.
- C. Bij vliegvlagen: zorg dat het accupack (XRE800R) volledig ontladen is en draai de lampkop los van het lamphuis om oververhitting te voorkomen bij per ongeluk aanschakelen van de lamp. Let op dat er geen vuil of metaal in het open lamphuis kan komen. Dit i.v.m. beschadigen of kortsluiten van de sleepcontacten die voor in de lamp zitten.
- D. Verbind de lamp altijd met een koord o.i.d. aan bijvoorbeeld de pols of het jacket om verlies te voorkomen. Controleer dit koord regelmatig op slijtage of beschadigingen.
- E. Gebruik alleen de meegeleverde lader (MP400) om de lamp op te laden.
- F. Het opladen van de lamp:
 - altijd in een droge en goed geventileerde ruimte;
 - in een omgevingstemperatuur tussen 0 en 30°C;
 - nooit bij open vuur.

HET GEBRUIK VAN DE DUKLAMP

Het opladen van de accu (XRE800R)

Schroef het aluminium huis van de lampkop los. Steek de laadplug van de lader in de connector van het accupack. (zie tekening). Steek vervolgens de lader in het stopcontact. De LED indicatie op de lader gaat rood branden. Het accupack wordt gedeeltelijk geladen geleverd en dient voor het gebruik opgeladen te worden. Wacht tot de LED indicatie op de lader groen brandt!, dit komt de levensduur van de accucellen ten goede.

De lader is geschikt voor een netspanning van 100 Vac tot 240 Vac. De lader heeft een laadcontrole. Wanneer de accu vol is, schakelt de lader automatisch over op pulsladen. (LED brandt groen)

Wanneer de accu vol is, haal de lader uit het stopcontact en trek de laadplug uit de accuconnector. Laat de lamp niet onnodig lang onder lading staan (meerdere dagen).

Controleer en reinig bij het weer vastschroeven van het lamphuis de O-ringen en vet deze licht in met siliconenvet.



Waarschuwing:
DE ACCU DIENT ALTIJD MET DE DOOR DE FABRIKANT MEEGELEVERDE LADER TE WORDEN OPGELADEN. HET LADEN MET ANDERE APPARATUUR IS GEVAARLIJK EN KAN ONHERSTELBARE SCHADE VEROORZAKEN AAN DE ACCUCELLEN.

Het in- en uitschakelen van de lamp

Aan: Druk de drukschakelaar gedurende 2 seconde in vanuit de uit-stand. De lamp gaat op 100% capaciteit branden.

Uit: Druk de drukschakelaar gedurende 3 seconde in. De lamp knippert aantal maal, en schakelt vervolgens uit.

Signaal- / Dimopties

Dim (70% capaciteit): Druk de drukschakelaar in vanuit stand 'aan' 1 x snel (binnen 1 seconde)


Dim (50% capaciteit): Druk de drukschakelaar in vanuit stand 'dim (10%)' 1 x snel (binnen 1 seconde)

Flash: Druk de drukschakelaar in 2 x snel (binnen 1 seconde)

S.O.S: Druk de drukschakelaar in vanuit stand 'flash' 1 x snel (binnen 1 seconde)

(S.O.S alleen in noodgeval gebruiken!)

Van S.O.S. naar aan (100%): Druk de drukschakelaar in vanuit stand 'S.O.S.' 2 x snel (binnen 1 seconde)

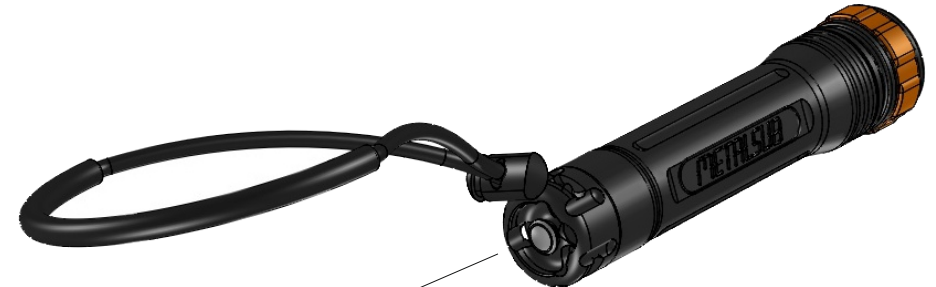

drukschakelaar

Opmerkingen:

- Om oververhitting van de lamp te voorkomen wordt aangeraden de lamp alleen onder water te gebruiken. Indien de lamp ook boven water wordt gebruikt, wordt aangeraden de lamp alleen in dimstand te gebruiken.
- Wanneer de batterijen bijna leeg zijn schakelt de lamp automatisch uit. Laad (alleen bij de XRE800R) de batterijen zo snel mogelijk op. Wanneer de batterijen voor LANGERE TIJD ONGELADEN worden opgeslagen kan diepontlading van de cellen optreden en is de lamp niet meer op te laden!
- Bij langdurige opslag van de lamp (meer dan 6 maanden) de batterijen bijladen tot de lader aangeeft dat deze weer vol zijn.

Het vervangen van het oplaadbare accupack (XRE800R)

- Voor het vervangen van het accupack wordt aanbevolen de lamp bij een erkende Metalsub dealer in te leveren.

Waarschuwing:

- Vervang nooit zelf de batterij-cellen van het oplaadbare accupack (XRE800R). Bij gebruik van verkeerde cellen in combinatie met de oplader kan brandschade en verwondingen ontstaan.