



SeaLife®

Instructiehandleiding



Sea Dragon 1500F
Foto/Video/Duiklamp
Item SL972

Sea Dragon 2000F
Foto/Video/Duiklamp
Item SL984

Sea Dragon 2100SF
Foto/Video/Duiklamp
Item SL670

Sea Dragon 2500F
Foto/Video/Duiklamp
Item SL671

Inhoud:

I.	Veiligheidswaarschuwingen.....	3-4
II.	Controleer de verpakkingsinhoud	5-6
III.	Productoverzicht met beschrijvingen	7
IV.	De batterij opladen en plaatsen	8
V.	De lamp bedienen.....	9
VI.	Batterij-indicator.....	9
VII.	Onderhoud waterdichte verzegeling (Voordat u duikt).....	10-11
VIII.	Behandeling en onderhoud (na uw duik)	12
IX.	De O-ringen vervangen	13
X.	De lamp op de onderwatercamera monteren.....	14
XI.	Uw Flex-Connect™ Lighting System uitbreiden	15-19
XII.	Aanbevolen camera-instellingen.....	20
XIII.	Eenvoudig geweldige foto's maken	21-24
XIV.	Geavanceerde instellingen.....	25-27
XV.	Problemen oplossen	28
XVI.	Specificaties	29-30
XVII.	Onderdelen en reparaties	31

www.sealife-cameras.com/manuals

Español - Deutsch - Français - Italiano - Nederlands

I. Veiligheidswaarschuwingen

Zorg ervoor dat u deze belangrijke veiligheidswaarschuwingen opvolgt om het risico op brand of letsel te voorkomen.

De lamp niet langere tijd boven water gebruiken. De lamp is ontworpen voor gebruik onder water, en water is nodig om warmte af te voeren. De metalen lampkop op vol vermogen kan binnen enkele minuten een temperatuur bereiken van ongeveer 60C, wat bij aanraking tot letsel kan leiden. Een thermische sensor zorgt ervoor dat het licht automatisch wordt gedimd als de binnentemperatuur 65C graden bereikt. Zet de lamp direct uitschakelen als onderdelen ervan heet worden.

Als water in de lamp is binnengedrongen, schakelt u de lamp onmiddellijk uit en stopt u het gebruik. De batterij verwijderen en drogen. De batterij niet gebruiken als deze nat is geworden. Natte batterijen moeten worden vervangen. Laat de batterij drogen en verwijder deze in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor het recyclen van batterijen. Het batterijvak is waterbestendig. Als er geen water de LED lampkop is binnen gedrongen, kan het vak worden gereinigd zonder blijvende schade aan de elektronica. Spoel het waterdichte batterijvak met kraanwater en laat de binnenkant drogen. De O-ringen vervangen en smeermiddel aanbrengen. Installeer nieuwe, opgeladen batterijen en test de lamp. Als de lamp niet naar behoren werkt, contact opnemen met uw SeaLife-dealer of de klantenservice van SeaLife in uw land.

De batterij niet gebruiken als de behuizing is gebarsten, of lost, beschadigd of nat is geworden. De batterij overeenkomstig lokale milieuregels voor batterijen afvoeren.

I. Veiligheidswaarschuwingen

De batterij nooit blootstellen aan vuur of intense hitte. Stel de behuizing niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.

Haal de batterijen uit de lamp voor verzending of vervoer of als de lamp langere tijd niet wordt gebruikt. Vergeet niet om het beschermende batterijklepje te gebruiken wanneer de batterij niet in de lamp is aangebracht en tijdens het opladen om te voorkomen dat per ongeluk kortsluiting bij de contacten van de batterij optreedt.

Luchtvaartmaatschappijen hebben strenge veiligheidsvoorschriften voor het verwerken en vervoer van lithium-ionenbatterijen. Extra lithiumbatterijen mogen niet worden verpakt in uw ingecheckte bagage, maar kunnen worden vervoerd in uw handbagage. Het is belangrijk om extra batterijen zodanig te verpakken dat metalen voorwerpen niet in aanraken komen met de contacten en mogelijk kortsluiting van de batterij kunnen veroorzaken. Gebruik altijd de meegeleverde batterijbeschermers wanneer de batterij niet in de lamp is aangebracht of wordt opgeladen om kortsluiten van de batterijen te voorkomen.

Gebruik alleen batterijen en batterijladers die goedgekeurd zijn door SeaLife. Het gebruik van een andere batterij of oplader kan brand, letsel en permanente schade aan de lamp veroorzaken.

Alle SCUBA duikveiligheidsvoorschriften en uw drijfvermogen te allen tijde in acht nemen. Stel alle vragen m.b.t. veiligheid tijdens het duiken aan uw duikinstructeur.

Ga naar www.sealife-cameras.com voor updates voor deze handleiding en tips voor onderwaterfotografie.

II. Controleer de verpakkingsinhoud

Een van de volgende lampen:



Sea Dragon 1500F Light (SL672)
met Flex-Connect Grip (SL9905) en Micro
Tray (SL9902)



Sea Dragon 2000F Light (SL984)
met Flex-Connect Grip (SL9905) en Single
Tray (SL9903)



Sea Dragon 2100SF Light (SL670)
met Flex-Connect Grip (SL9905) en Single
Tray (SL9903)



Sea Dragon 2500F Light (SL671)
met Flex-Connect Grip (SL9905) en Single
Tray (SL9903)



Oplaadstation (SL98311)



Li-ion batterij (SL9831)
m/beschermkap



AC Voedingsadapter (SL98312)



Sea Dragon draagtas (SL942)
(Koker niet inbegrepen bij 1500F light)



Int'l stekkeradapters (SL98306)



Reserve O-ringen (SL98303)



Adapter voor GoPro camera (SL9813))



O-ring smeermiddel (SL9807)



O-ring verwijderaar (SL9808)

III. Productoverzicht met beschrijvingen



Belangrijkste onderdelen

- 1 - Lampkop
- 2 - Metalen koelring
- 3 - Losmaakknoppen
- 4 - Flex-Connect grip
- 5 - Beugel
- 6 - 1/4-20 Bevestigingschroef
- 7 - Rubber strip
- 8 - Aan/uit-knop / Helderheidsinstelling
- 9 - Batterij-indicator
- 10 - Batterijklep
- 11 - Veiligheidsklep voor druk
- 12 - Flex-Connect draaipunt aansluiting

IV. De batterij opladen en plaatsen

- 1) De batterij opladen (groen lampje = volledig opgeladen)
- 2) Schroef de batterijklep open
- 3) Plaats de opgeladen batterij.

Belangrijk: Zorg dat de O-ring en verzegelingen perfect schoon en onbeschadigd zijn.

- 4) Bevestig de batterijklep. (*Handvast aandraaien en geen gereedschap gebruiken.*)




V. De lamp bedienen

- 1) Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om de lamp AAN te zetten.
- 2) Gebruik de aan/uit-knop voor de onderstaande lichtmodi:

1500F, 2000F en 2500F lampen: 100% → 50% → 25% → 100% → etc.

2100SF lamp: 100% Flood → 50% Flood → 25% Flood → 100% Spot → 100% Flood - etc.

- 3) Houd de modusknop 2 seconden ingedrukt om de lamp UIT te zetten.

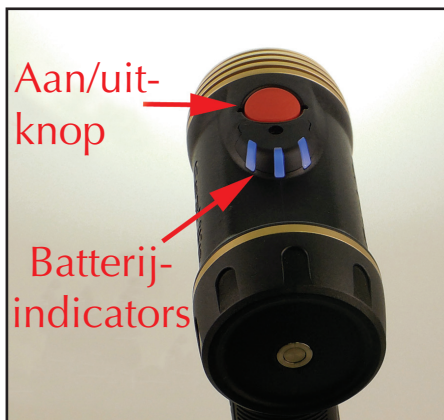

VI. Batterij-indicator

3 lampjes geven resterende batterijspanning aan:

Status-lampjes

Batterijspanning

3 aan	100%
2 aan	75%
1 aan	50%
1 knipperend	25%

VII. Onderhoud waterdichte verzegeling (Voordat u duikt)

- 1) De lamp maakt gebruik van twee O-ringen voor een waterdichte verzegeling.
- 2) Telkens wanneer u de batterijklep opent, controleert u of de O-ringen en verzegelingsoppervlakken schoon en onbeschadigd zijn en voorzien zijn van smeermiddel.
- 3) Veeg met een schone vochtige doek rond de O-ring en contactoppervlakken van de O-ringen om haren, zand of stof te verwijderen.
- 4) Inspecteer de O-ring op scheurtjes, sneetjes of andere beschadigingen. Beschadigde O-ringen moeten onmiddellijk worden vervangen.
- 5) Breng regelmatig smeermiddel aan op de O-ringen. Breng een beetje siliconen smeermiddel aan op een vingertop en veeg dit rond de O-ringen. Eventueel te veel smeermiddel veegt u weg. Het oppervlak van de O-ring moet er glad en nat uitzien.



Belangrijk:

Vervang de O-ringen elk jaar, ook als ze niet beschadigd zijn. Ga naar uw SeaLife-verkoper of naar www.sealife-cameras.com voor informatie over het bestellen van O-ringen.

VIII. Behandeling en onderhoud (na uw duik)

- 1) Na elke duik dompelt u de verzegelde lamp 15 minuten lang in schoon, vers water om zout, zand en vuil te verwijderen. Laat nooit zoutwater op de lamp opdrogen.
- 2) Druk ongeveer 10 keer op de aan/uit-knop om zoutwater of zand dat onder de knop zit te verwijderen.
- 3) Laat het water uit de twee kleine gaten aan de onderkant van de flexibele arm lopen. (Bij gebruik van Flex Arms - zie pagina 15 voor optionele accessoires).
- 4) Droog de lamp af met een handdoek. Zorg dat uzelf en de lamp droog zijn voordat u de waterdichte batterijklep opent.
- 5) Verwijder de batterij voordat u de lamp opbergt.
- 6) Laat de lamp grondig drogen voordat u de lamp opbergt.
- 7) Gebruik nooit reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of chemicaliën om de lamp te reinigen.
- 8) Plaats een nieuwe Vochtvretercapsule (item #SL911) in het batterijvak als de camera wordt opgeborgen om de binnenkant droog en vrij van roest en schimmel te houden.

IX. De O-ringen vervangen

Vervang de twee O-ringen indien ze beschadigd zijn en ten minste eenmaal per jaar.

- 1) Gebruik de O-ring verwijderaar om de O-ring op te tillen en te verwijderen.



- 2) De groeven van de O-ringen en de O-ringen grondig reinigen voordat u ze plaatst.

- 3) Plaats een O-ring door deze iets uit te rekken en plaats hem vervolgens in de groef. Een O-ring mag nooit worden gerold of verdraaid.



- 4) Breng een beetje siliconen smeermiddel aan op een vingertop en veeg dit rond de O-ringen. Eventueel te veel smeermiddel veegt u weg. Het oppervlak van de O-ring moet er glad en nat uitzien.

X. De lamp op de onderwatercamera monteren

Belangrijk:

Bevestig de lamp uitsluitend aan de camera/behuizing met een minimale schroefdiepte van 0,28" en gebruik een normale statiefschroef van het type 1/4-20. Draai de schroef nooit te stevig vast omdat hierdoor de behuizing en het schroefdraad kunnen beschadigen.



Richt de onderwatercamera op de schroeven van de lamp en draai de schroeven vast met de hand.

XI. Uw Flex-Connect™ Lighting System uitbreiden

Verkrijg helderdere, kleurrijkere resultaten door uw Sea Dragon onderwater camerasysteem uit te breiden. De modulaire Flex-Connect armen, handgrepen en beugels kunnen worden gecombineerd voor onderstaande populaire configuraties:



**DC1400
Pro Set**

m/ enkele flitser



**DC1400
Pro Duo**

*m/ lamp, flitser en
twee beugels*



**DC1400
Maxx Duo**

*m/ lamp, flitser, 2 flex
armen en twee beugels*



Micro HD+
m/ 2500 lamp

Uw Flex-Connect™ Lighting System uitbreiden (vervolg)



Flex Arm - De Flex Arm "vastklikken" voor meer creatieve belichting en gemakkelijk richten. Vermindert spiegelingen door de flitser of lamp verder van de camera te plaatsen. Voeg tot twee armen per kant toe. Voeg tot twee armen per kant toe. Elke arm kan 100° draaien en voegt 7" lengte toe aan de 5" grip. Flexibele arm hecht zich ook aan ieder soort blad en kan gebruikt worden als grip. (SL9901)

Grip – Rubberen grip voor een comfortabele greep. Ingebouwd kanaal om optische kabel te verbergen en te beveiligen. (SL9905)

Uw Flex-Connect™ Lighting System uitbreiden (vervolg)

Kies uit drie universele beugels:

Dual Tray – Voeg een flitser of lamp toe met twee beugels voor dubbele helderheid, verminderde schaduwvorming en gestabiliseerd richtingscontrole. Los verkrijgbaar (SL9904).



Micro Tray – Deze kleine tray is perfect voor de SeaLife Micro HD, Go Pro en andere compacte camera's. (SL9902).

Single Tray – De standaard single tray is ideaal voor de SeaLife DC1400, Olympus en andere middengrote onderwatercameras. (SL9903).



Cold Shoe – Mount een lamp of flitser op de SeaLife DC1400 of andere camera's met een cold shoe mount als meest compacte verlichtingsoplossing. Gebruik deze om een derde lamp toe te voegen bij gebruik van twee beugels. (SL991).

Uw Flex-Connect™ Lighting System uitbreiden (vervolg)



Y-S Adapter – Bevestig de onderwater lamp of fliets m.b.v. de Y-S adapter op het Flex-Connect systeem. Dit omvat de Sea Dragon Mini 600/650 light, Light & Motion, Sea&Sea, Olympus, Inon, Fantasea en meer (SL994).



Kogelgewricht adapter – Bevestig de Sea Dragon lamp aan andere onderwaterlampen m.b.v. een standaard 1" kogelgewricht. Heavy-Duty machinaal geanodiseerd aluminium constructie voor maximale duurzaamheid (SL995).



Adapter voor Ball Joint Lights -- verbind alle soorten UW licht met 1" kogelkoppeling met het Flex Connect systeem. Heavy-Duty machinaal geanodiseerd aluminium constructie voor maximale duurzaamheid (SL999).



Uw Flex-Connect™ Lighting System uitbreiden (vervolg)



Adapter voor GoPro Camera met Acorn moer – Bevestig de GoPro camera's op de Flex-Connect cold-shoe adapter, grip, tray of flex arm (SL996).



Flex-Connect Handgrip – Gebruik uw Sea Dragon als een duiklamp met deze compacte, comfortabele handgrip. Bevat standaard 1/4-20 statiefaansluiting voor bevestiging aan de AquaPod SL913 of andere statiefschroef accessoires. Gebruik als GoPro handgrip in combinatie met de GoPro Flex-Connect Adapter (SL998).



Sea Dragon Red-Fire Filter – Veel vis en andere dieren worden afgeschrikt door wit licht, maar niet door rood licht, vooral 's nachts. Het filter maakt gebruik van een speciale geformuleerde golflengte getest om zeedieren niet af te schrikken. Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen op de voorkant van de Sea Dragon 1200F, 1500F, 2000F, 2500F en 2100SF lampen. Kan onderwater worden bevestigd (SL9832).

XII. Aanbevolen camera-instellingen

Voor de SeaLife-camera volgt u het Easy Set-up menu om de camera correct in te stellen.

Voor onderwatercamera's van andere merken:

- 1) Stel de Scene-modus in op "Auto" of "Onderwater", of zoals is aanbevolen door de fabrikant van de camera.
- 2) Als de foto's/video te rood is, moet de Witbalansinstelling eventueel worden ingesteld op DAGLICHT, afhankelijk van de onderwaterkleurcorrectie van de camera of wanneer de foto/video rood is.

XIII. Eenvoudig geweldige foto's maken

Fotografen van de onderwaterwereld worden met diverse uitdagingen geconfronteerd. Neem de tijd om de online gids van SeaLife, Great Pictures Made Easy op www.sealife-cameras.com, te lezen. De gids zit onder het menu Technical Support. De onderstaande informatie is een samenvatting van de belangrijkste principes van onderwaterfotografie.

Kristalhelder water



Kristalhelder water is essentieel voor mooie onderwaterfoto's. Slecht zicht, veroorzaakt door kleine deeltjes in het water, vermindert de beeldkwaliteit van foto's en video's. Als algemene richtlijn geldt dat u de opnameafstand moet beperken tot 1/10 van het zicht in het water. Als de zichtbaarheid

bijvoorbeeld 20 voet is, beperkt u de fotoafstand tot 2 voet. Houd de lamp zo ver mogelijk verwijderd van de cameralens om ruis te voorkomen.

Beperk de opnameafstand

De dichtheid van water is 800 maal hoger dan lucht en absorbeert licht snel. De Sea Dragon lampen hebben een effectief bereik van ongeveer 3ft (90cm) tot 4ft (120cm) afhankelijk van het zicht en omgevingslicht. Een kortere opnameafstand levert betere foto's en video's op.





Beheers uw drijfvermogen

Zorg dat u uw drijfvermogen onder controle hebt en plaats uzelf in de ideale positie om een foto of video te maken. Op die manier kunt u de camera stevig vasthouden en de opnameafstand onder controle houden. Goede controle over het drijfvermogen helpt u de

zanderige bodem niet te verstoren, zodat het water niet vertroebeld wordt. Het beheersen van het drijfvermogen is zeer belangrijk om veilig te kunnen duiken, dus begin pas met onderwaterfotografie als u dit beheerst.

Oefening baart kunst

Van uw fouten leert u het meeste. Raak vertrouwd met de camerabediening zodat u snel kunt reageren in wisselende omstandigheden. Neem de tijd om te oefenen en verschillende instellingen uit te proberen. Bekijk uw foto's kritisch en leer van fouten.



Een goede foto maken

Fotografeer een object nooit van bovenaf. Als u van bovenaf fotografeert, resulteert dit in slecht contrast omdat het object in de achtergrond opgaat. Fotografeer het object van onderop zodat u een achtergrond van het blauwe water en beter contrast krijgt. Zorg dat het hele object in het beeld komt. Zorg dat handen, vinnen of hoofd van het object altijd in beeld zijn. Indien nodig kunt u de foto later op de computer bijsnijden.

Videotips

Houd de camera zo stevig mogelijk vast en beweeg (pan) zeer langzaam. Een springerige, snelbewegende video is lastig te volgen en kan misselijkheid veroorzaken

Maak geen videoclips die langer zijn dan 1 minuut. Vanwege de grote bestandsgrootte is het lastig een lange videoclip te bewerken. Met behulp van videobewerkingssoftware, zoals Microsoft Movie Maker of Mac iMovie, kun je kleinere videoscène's altijd samenvoegen tot een langere video.

Neem altijd de veiligheidsrichtlijnen van het duiken in acht en raak NOOIT het leven in de zee aan

Laat fotografie u niet afleiden van de veiligheid. Let op het leven in de zee - raak het nooit aan. Let altijd op uw omgeving zodat u niets per ongeluk aanraakt. Houd de duikuitrusting dicht bij uw lichaam.

XIV. Geavanceerde instellingen

Automatische flits detectie

(Alleen van toepassing op de Sea Dragon 2000F SL984 lamp)

De Sea Dragon 2000F lamp (SL984) heeft een flitsersensor die de lamp 2 seconden uitschakelt als het een externe flits detecteert. Deze functie helpt met het verminderen van ruis. U kunt de automatische flits-detectie als volgt uitschakelen:

- 1) Zet de lamp op UIT en houdt de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.
- 2) Laat de knop los wanneer de indicator begint te knipperen en uit gaat.
- 3) Twee keer knipperen per seconde geeft aan dat Flash Detect is ingeschakeld. Een keer knipperen per seconde geeft aan dat Flash Detect is uitgeschakeld.
- 4) De aan/uit-knop indrukken en loslaten om tussen de twee standen te schakelen.
- 5) De aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt houden om op te slaan en de Flash Detect-instelling te sluiten.

Performance en Economy standen

(Alleen van toepassing op de Sea Dragon 2000F SL984 lamp)

De Sea Dragon 2000F lamp (SL984) is ingesteld op de "Performance" stand, wat betekent dat het constante helderheid (lumen) bewaart, zelfs als de batterij zwak is. Het licht kan ook worden ingesteld op "Economy", zodat de helderheid geleidelijk afneemt naarmate de batterij zwakker wordt, waardoor de levensduur van de batterij (brandtijd) verdubbelt. Schakelen tussen deze twee modi:

- 1) Zet de lamp op UIT en houdt de aan/uit-knop 7 seconden ingedrukt.
- 2) Laat de knop los wanneer de middelste indicator begint te knippen.
- 3) Twee keer snel knippen per seconde geeft aan dat de Performance-modus is ingesteld. Een keer knippen per seconde geeft aan dat "Economy" is ingeschakeld.
- 4) De aan/uit-knop indrukken en loslaten om tussen de twee standen te schakelen.
- 5) De aan/uit-knop ingedrukt houden om op te slaan en de instelling te sluiten.

Knipperen en SOS standen

(Alleen van toepassingen op de Sea Dragon 1500F, 2100SF en de 2500F lampen)

De Sea Dragon 1500F, 2100SF en 2500F lampen beschikken over een knipper-en SOS- stand voor noodgevallen.

- 1) Zet de lamp op UIT en houdt de aan/uit-knop 4 seconden ingedrukt.
- 2) De aan/uit-knop loslaten wanneer het licht begint te knipperen.
- 3) De aan/uit-knop indrukken en loslaten met een 1 seconde interval om te schakelen tussen knipperen en het SOS Morris codesignaal.
- 4) Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de lamp uit te zetten.

XV. Problemen oplossen

Lamp gaat niet AAN

Zorg dat de batterij volledig is opgeladen en de contacten schoon zijn.

De batterij vervangen als deze nat of beschadigd is.

Foto's/video's zijn te blauw of te donker

Houd de opnameafstand tussen 60 cm en 90 cm, afhankelijk van het zicht en omgevingslicht.

Als u één lamp gebruikt, overweeg dan gebruik van een extra lamp (dual lights) en/of externe flitser. De ideale uitrusting is een combinatie van een lamp en flitser.

Voor de DC1400 en andere SeaLife DC-series camera's wordt de aanschaf van een SeaLife breedhoeklens (SL975) aanbevolen. Met de breedhoeklens kunt u dichterbij het object komen en meer in beeld krijgen.

Foto's of video's zijn te rood

De witbalans van de camera is onjuist ingesteld. Zie pagina 20 van deze handleiding voor informatie over de camera-instellingen.

Voor de nieuwste informatie en advies gaat u naar de website van SeaLife op www.sealife-cameras.com of neem contact op met uw plaatselijke verkoper of klantenservice van SeaLife voor hulp.

XVI. Specificaties

Sea Dragon 1500F (item SL672)

Lichtbron/ lamptype:	1 x Flat panel LED Array (Flood)
Helderheid:	1500 lumen
Hoek:	120 graden
Kleurtemperatuur:	5700K
Kleurweergave index (CRI):	80
Gebruikstijd:	70 minuten bij volledige belasting/140 min bij 50% belasting/280 min bij 25% belasting

Sea Dragon 2000F (item SL984)

Lichtbron/ lamptype:	6 x 3W LED Lamp (CREE XM-L LEDs)
Helderheid:	2000 lumen
Hoek:	100 graden
Kleurtemperatuur:	5300 ~ 5700K
Kleurweergave index (CRI):	70
Gebruikstijd:	60 minuten bij volledige belasting/120 min bij 50% belasting/240 min bij 25% belasting

Sea Dragon 2100SF (item SL670)

Lichtbron/ lampboltype:	6 x 3W LED Flood Light en 1 x 3W Spot (CREE XM-L2 LEDs)
Helderheid:	2100 lumens flood en 800 lumen spot
Hoek:	100 graden flood en 15 graden spot
Kleurtemperatuur:	5300 ~ 5700K
Kleurweergave index (CRI):	70
Gebruikstijd:	60 minuten bij vol vermogen en 150 minuten bij vol vermogen spot.

Sea Dragon 2500F (item SL671)

Lichtbron/ lamptype:	1 x Flat panel LED Array (Flood)
Helderheid:	2500 lumen
Hoek:	120 graden
Kleurtemperatuur:	5000K
Kleurweergave index (CRI):	90
Gebruikstijd:	60 minuten bij vol vermogen/120 min bij 50% vermogen/240 minuten bij 25% vermogen

Algemene specificaties

Behuizing:	Geanodiseerde aluminium lampkop met vezelversterkte polycarbonaat behuizing
Helderheidsaanpassing:	100%, 50% en 25% belasting
Batterij:	Lithium Ion 7,4 V, 3400 mAh, 25 Wh (inbegrepen)
Diepte:	Getest tot 60 meter
Lichtmodi:	Vol vermogen (100 %), half vermogen (50 %), kwart vermogen (25 %)
Afmetingen:	22 cm x 24 cm x 6 cm) volledig gemonteerde lampkop met batterij, grip en beugel
Gewicht:	652 gram lampkop met batterij, grip en beugel
Levensduur van de lamp:	35.000 uur
O-ring:	Dual NBR O-ringen (inclusief smeermiddel)
Drijfvermogen:	Negatief

XVII. Onderdelen en reparaties

SeaLife garandeert de oorspronkelijke koper van dit product, gedurende een periode van een (1) jaar vanaf de aankoopdatum, dat het product vrij is van fabricagefouten en materiaaldefecten. Zie de garantie-informatie die bij dit product is geleverd voor een gedetailleerde garantieverklaring. Mocht de oorspronkelijke koper menen dat het product defect is, wordt aanbevolen dat de koper eerst de website www.sealife-cameras.com bezoekt voor productupdates en technisch advies. De website van SeaLife bevat tevens gedetailleerde informatie over het aanvragen van reparaties.



Veel plezier met duiken!

SeaLife

www.sealife-cameras.com

SeaLife®



Foto door John Wall met Sealife Micro HD en Sea Dragon 2000 licht

Item SL67013R | Oktober 2015

Deel uw foto's en video's met ons op het web!

sealife-cameras.com



Handleiding beschikbaar voor download in verschillende talen via sealife-cameras.com/manuals.